

Fig 1

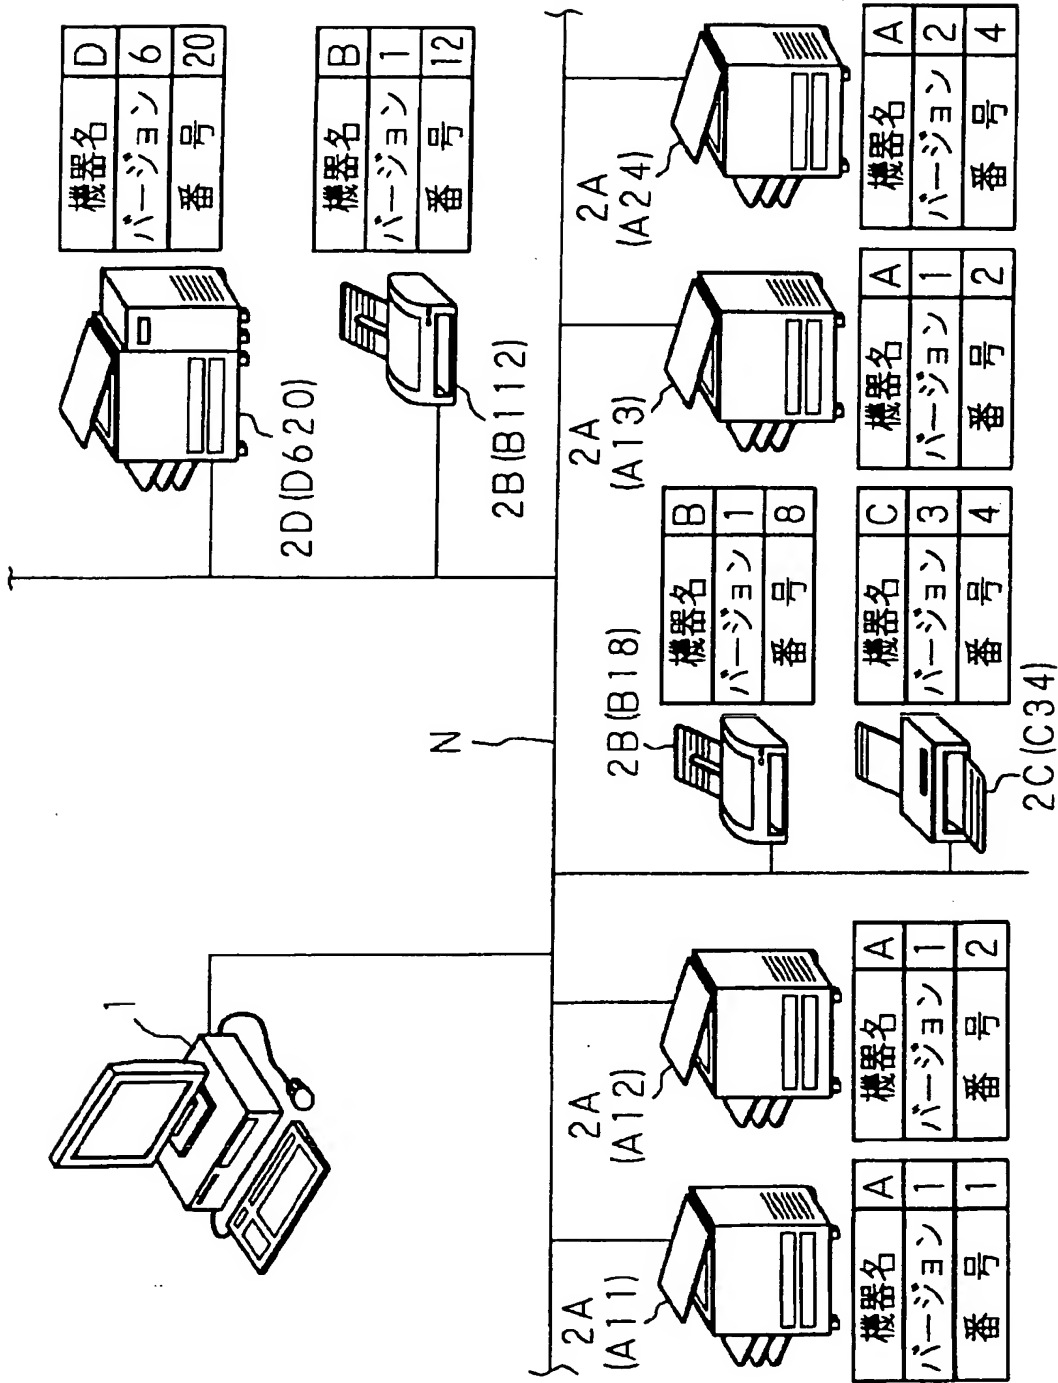


Fig. 2

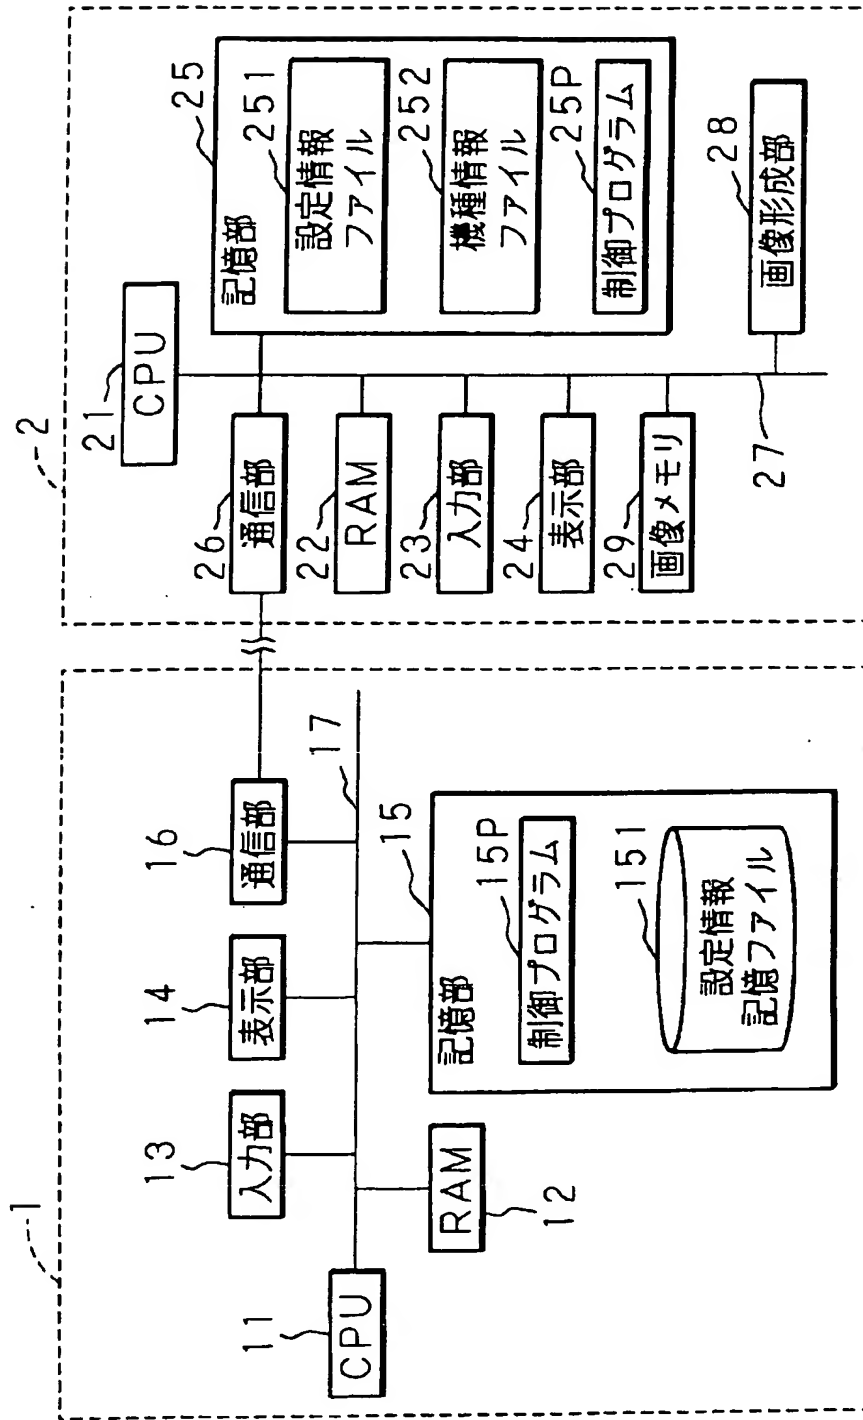


Fig. 3

3/12

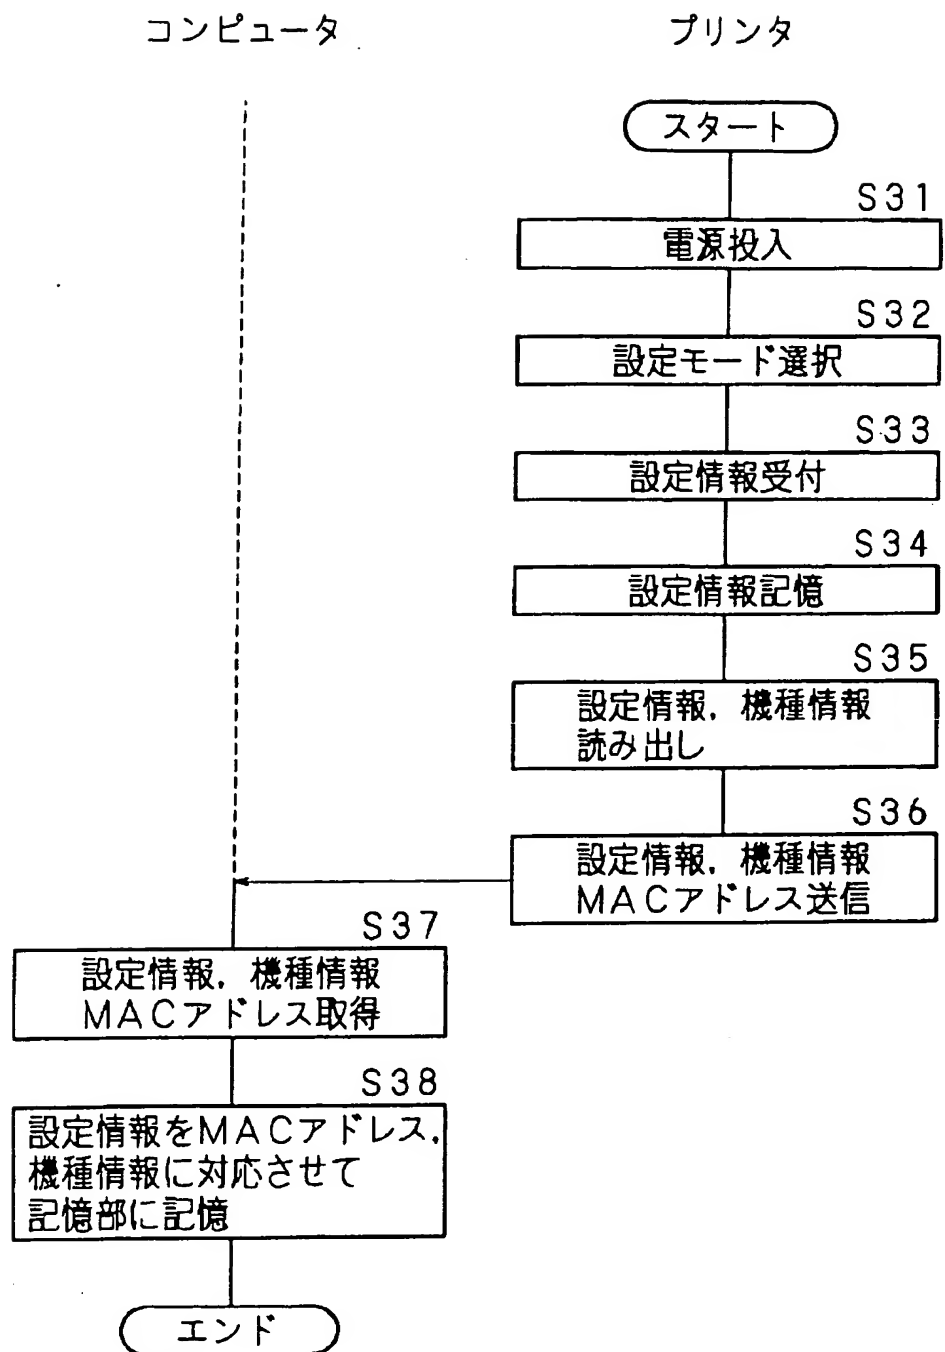


Fig. 4

設定モード	コピーモード	FAXモード
設定したい項目を選んで設定を行ってください。		
給紙口	5 ▼	
	4	
	3	
	⋮	
排紙口	1 ▼	
拡張排紙口	8 ▼	
装置名	A11	
エミュレーション	FM ▼	
番号	1 ▼	
⋮	⋮	

Fig. 5

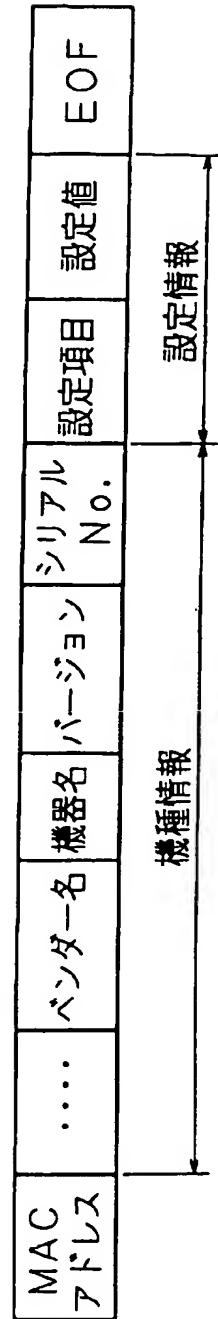


Fig. 6

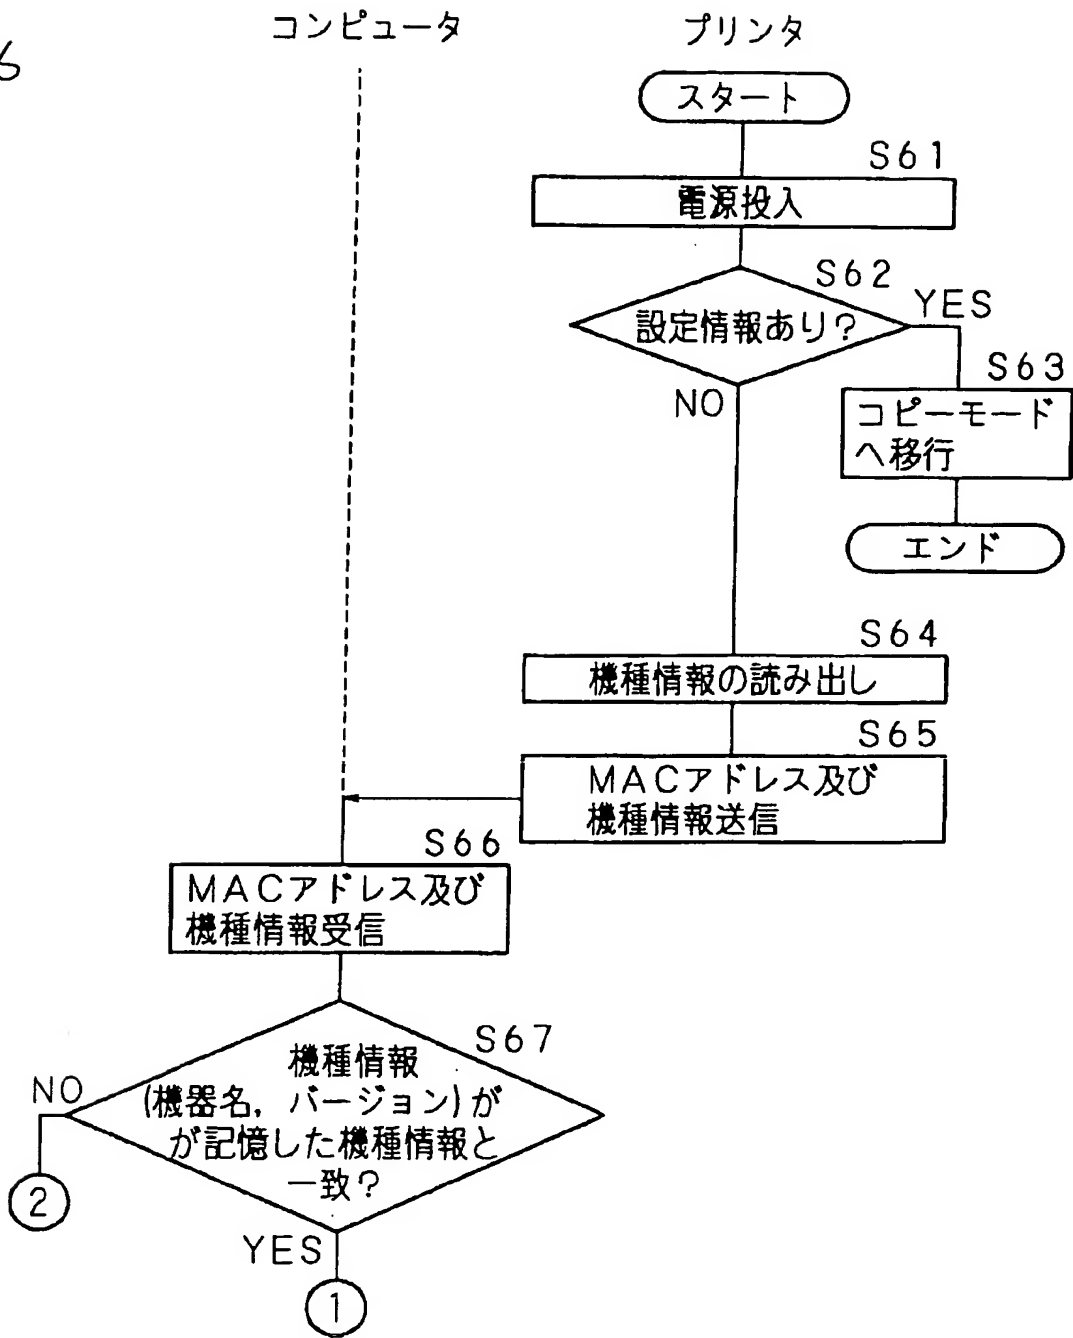


Fig. 7

コンピュータ

プリンタ

7/12

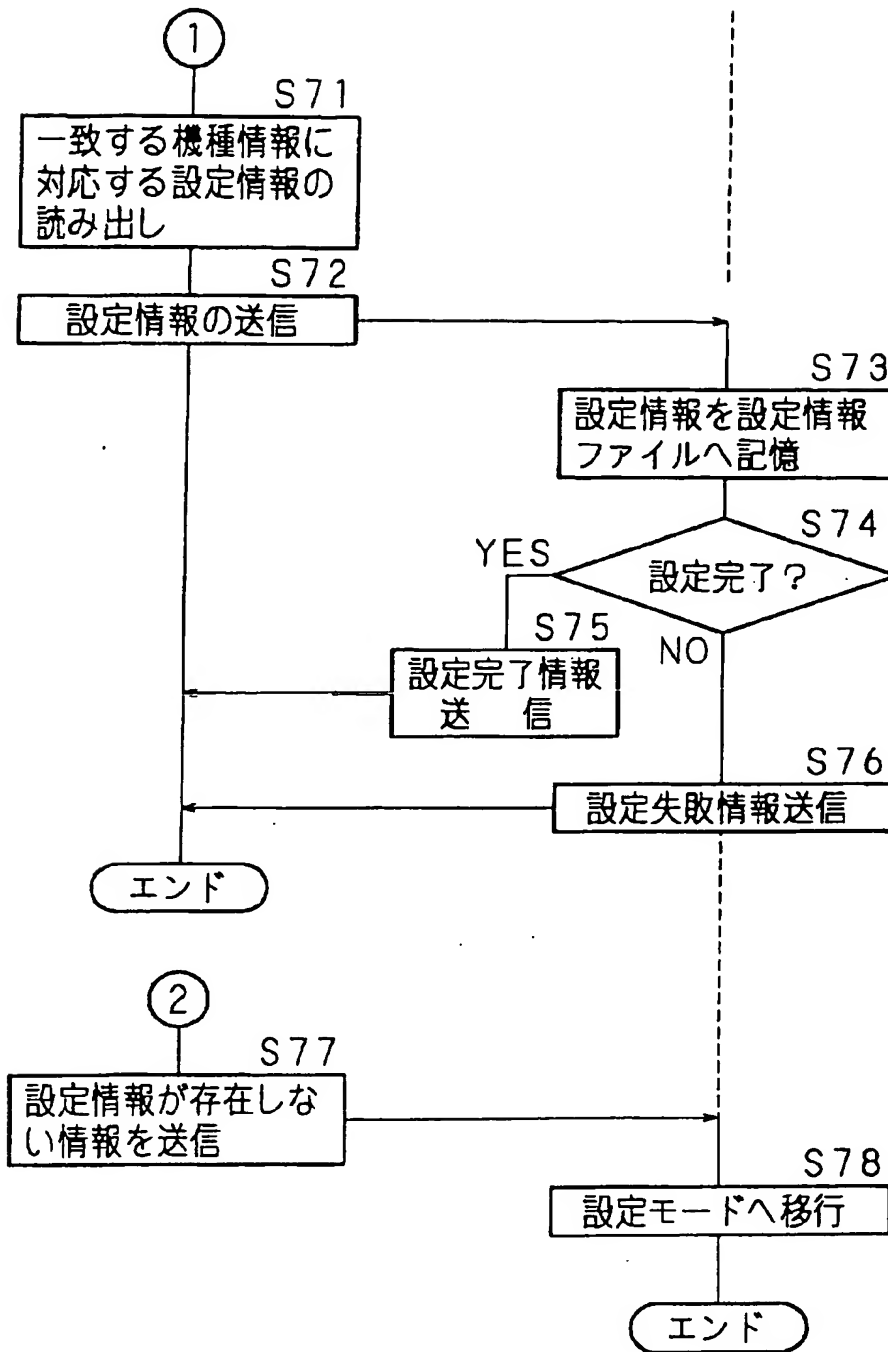


Fig. 8

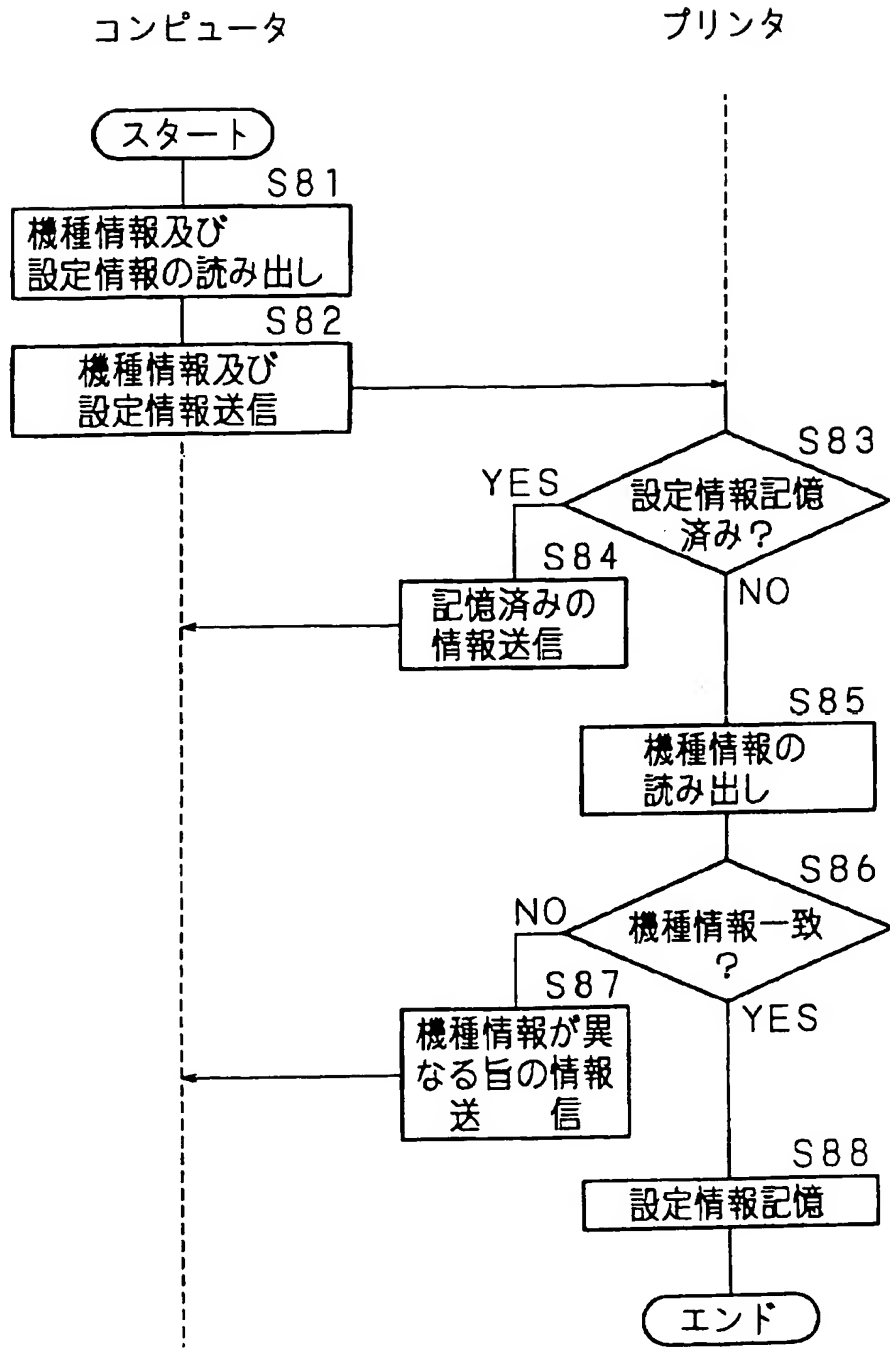


Fig. 9

編集メニュー

機種情報を入力して下さい。

機種名

A▼

バージョン

1▼

○更新する設定にチェックを入れ、設定値変更して下さい。

☐ 給紙

5▼

番

001▼

番

から

1▼

ずつ

増加▼

☒ 排紙

1▼

☒ 拡張排紙

8▼

☐ エミュレーション

FM▼

3▼

時

~

17▼

FM2▼

17▼

時

~

3▼

9/12

Fig. 10

10/12

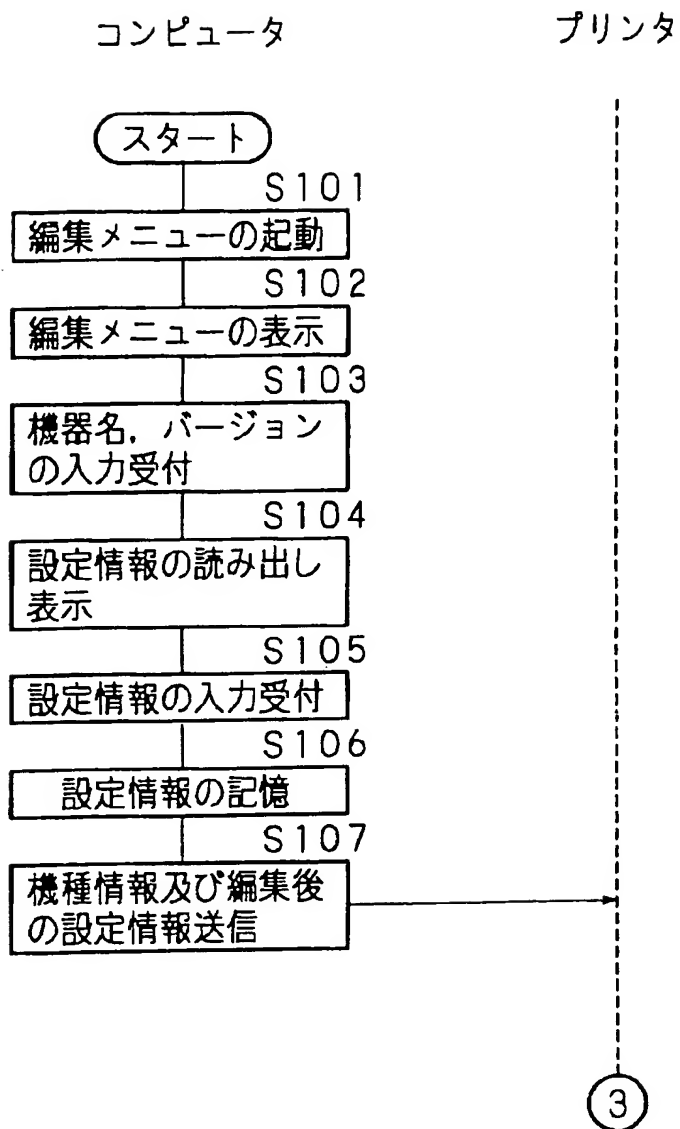


Fig.11

11/12

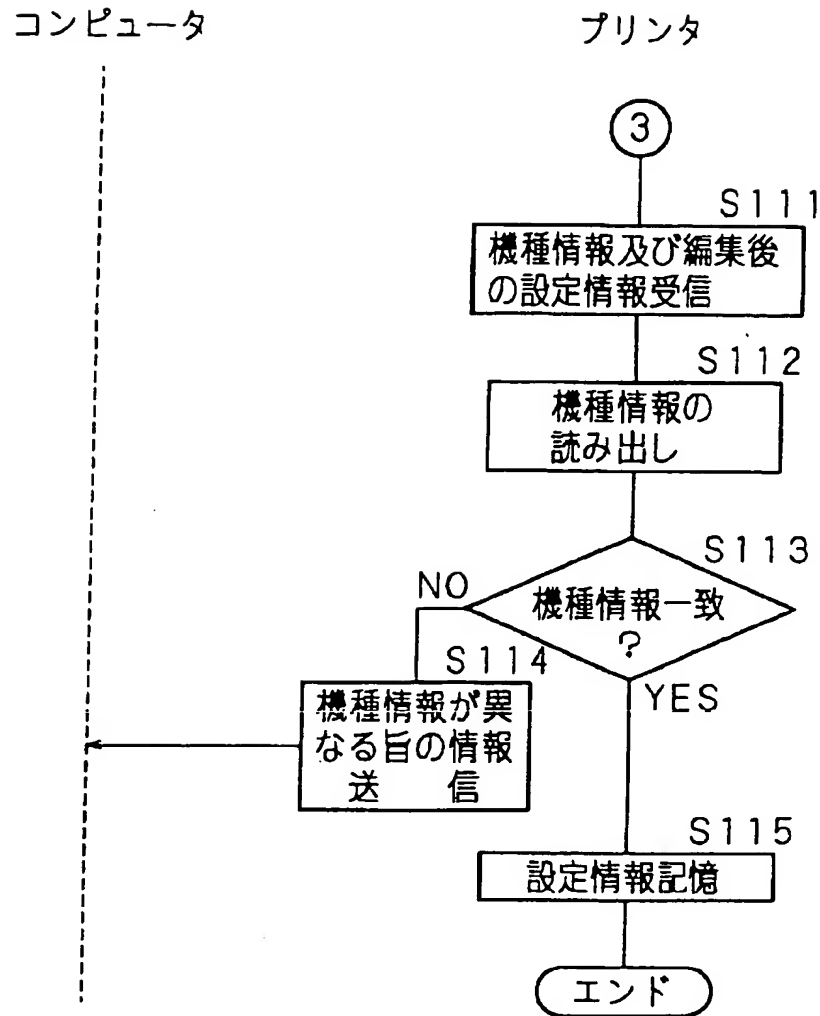


Fig. 12

